

CON-717 取扱説明書

■ 概 要

本機は、RS-232C と RS-485(Half duplex)変換機です。  
本機は、弊社製品の接続に適しています。


■ 構 成

- ①本体(CON-717) 1 台
- ②取扱説明書(本紙) 1 部
- ③AC アダプタ(S-8440) 1 個


■ 注意事項

- ※ RS-232C とパソコンの接続は、D-Sub9 ピン(メス)のストレート ケーブルでつないでください。
- ※ RS-485 とターゲットの接続は、RJ-12 の 4 芯ケーブルでつないでください。
- ※ DC5V IN の AC アダプタは、加賀電子社製の S-8440 をご使用ください。
- ※ ティップ スイッチの設定は下側が OFF,上側が ON です。

■ ピンアサイン

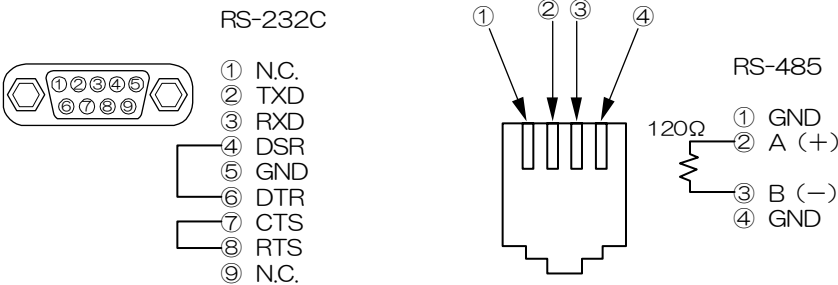

■ ティップスイッチの設定方法

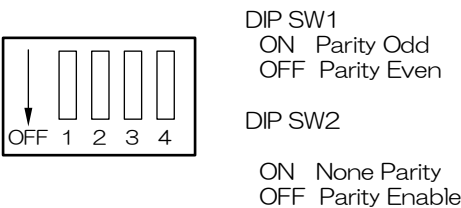

■ 外形寸法

約 53(W)×75.5(D)×21.5(H) (mm) (突起物を含まず)

■ 重量

約 50(g)

■ 消費電力

約 1(W)

正しく安全にお使いいただくために

■ 使用上のご注意

ご使用の前に安全上のご注意をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、かならず保管してください。

■ 安全上のご注意 (感電や火災を防ぐためにかならずお守りください)

- ※ 直射日光の当たるところや熱器具の近く  
内部の部品に悪い影響を与え、内部の温度が上がり故障の原因となります。
- ※ 油煙や湯気があたるところ  
故障の原因となります。
- ※ 磁気を発生する機器の近く  
磁気の影響を受けて、正しく動作しなくなることがあります。
- ※ カバーはあけないで  
内部には電圧の高い危険な部分もあります。感電や故障の原因になりますので、絶対にあけないでください。
- ※ 水の入った容器をのせない (水などでぬらさない)  
本機の上に水の入った容器をのせないでください。  
万一、水などが中に入ったときには、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。
- ※ 異常なときは  
煙が出ていたり、変な音や臭いがするときは、そのまま使用すると危険です。  
すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。

長期間ご使用にならないときは安全のため、  
かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ 故障かなと思う前に

症 状	確 認 事 項
通信ができない	●本体に電源が入っていますか(電源 LED 点灯確認) ●モジュラ コネクタおよび RS-232C コネクタは正しく接続されていますか ●パリティおよびデータレートは正しく設定されていますか

修理を依頼されるときは

- 本機が正常に動作しないときは「安全上のご注意」「故障かなと思う前に」をもう一度ご覧いただき、なお異常のあるときはお買い求めの販売店にご連絡ください。

- 修理をお申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。

品名：RS-232C,RS-485 Converter CON-717

症状：設置状態を含め、できるだけ詳細にお知らせください。

■ 品質保証規定

取扱説明書の注意事項にしたがった使用状態で、ご使用中に発生した故障については、お買い上げの日より 1 年間、無償にて修理させていただきます。

※ 保証期間内であっても、下記の場合有償となる場合がございます。

- ①お買い上げの年月日、および販売店について証明となるものをご提示いただけない場合。
- ②ご使用上の誤り、他の機器から受けた障害、または不当な修理や改造による故障および損傷。
- ③お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
- ④火災、地震、水害、落雷、その他天変地異のほか公害、塩害、異常電圧などが原因となって発生した故障および損傷。
- ⑤故障の原因が本機以外にあり、本機に改善を要する場合。
- ⑥付属品などの消耗品による交換。

■ おことわり

本製品のご使用方法の誤り、不当な修理や改造のほか、誘電雷サージを含む天災などの被害により発生した事故や、人身事故および災害、盗難事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。